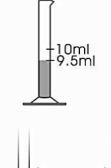
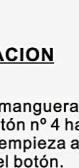
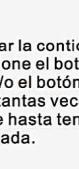
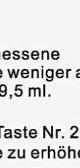
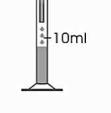
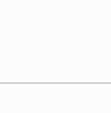


DE	EN	FR	IT	ES	DE	EN	FR	IT	ES
PROGRAMMIER-MODUS	SETTING-MODUS:	MODE DE PROGRAMMATION	MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE	PROGRAMACION					
Um den Schlauch zu entlüften pressen Sie Taste Nr. 4. solange, bis Flüssigkeit am Ausgang austritt. Anschliessend Taste loslassen.	To deaerate the hose continue pressing button No. 4 until liquid flows out of the outlet. Afterwards release button.	Pour amorcer le tuyau, vous appuyez sur le bouton n° 4 jusqu'à ce fluide coule en sortie. Ensuite, relâchez le bouton.	Per far fuoriuscire l'aria dal tubo premere il tasto 4 finché il liquido non esce dall'estremità. Al termine rilasciare il tasto.	Para cebar la manguera presione el botón n° 4 hasta que el líquido empieza a salir. Luego suelte el botón.					
Um die Dosiermenge einzustellen, Taste Nr. 1 (1 ml-Schritte) und/oder Taste Nr. 2/10ml-Schritte so oft drücken, bis gewünschte Dosiermenge angezeigt wird.	For setting the dosing quantity, press button no.1 (1 ml-steps) and/or button no.2 (10 ml-steps) as often as the wished dosing quantity is indicated.	Pour ajuster la posologie, le bouton n° 1 (par incrément de 1 ml) et / ou n° 2 boutons / 10ml par incrément). Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteignez la dose requise.	Per impostare la dose premere il tasto 1 (dose da 1ml) e/o il tasto 2 (dose da 10 ml) finché non compare il dosaggio desiderato.	Para programar la cantidad a dosificar presione el botón N° 1 (dosis 1ml) y / o el botón N° 2 (dosis 10ml.) tantas veces como necesite hasta tener la cantidad deseada.					
Um den Intervall einzustellen, Taste Nr. 3 oft drücken, bis gewünschter Intervall angezeigt wird. Folgende Einstellungen sind möglich: 1H→2H→3H→4H→6H→8H→Hd(12H)→1d→2d→3d→4d→5d→6d→7d→8d→9d. Beispiel: Anzeige 8H bedeutet, dass die eingestellte Dosiermenge alle 8 Stunden automatisch dosiert wird.	For setting the interval press button no. 3 as often as the wished interval is displayed. Following settings are possible: 1H→2H→3H→4H→6H→8H→Hd(12H)→1d→2d→3d→4d→5d→6d→7d→8d→9d. Example: 8H means that the set dosing quantity will be dosed every 8 hours automatically.	Pour définir l'intervalle, Appuyez sur la touche n° 3 jusqu'à ce que vous voyez l'intervalle désiré. Les réglages suivants sont possibles: 1H→2H→3H→4H→6H→8H→Hd(12H)→1d→2d→3d→4d→5d→6d→7d→8d→9d. Exemple: 8H signifie que la dosification marquée se produira automatiquement ogni 8 ore.	Per impostare l'intervallo premere il tasto 3 finché non compare l'intervalle desiderato. Sono possibili i seguenti intervalli: 1H→2H→3H→4H→6H→8H→Hd(12H)→1d→2d→3d→4d→5d→6d→7d→8d→9d. Esempio: 8H significa che la dosificación marcada se prodicra cada 8 horas automáticamente.	Presione el botón N° 3 tantas veces como sea necesario. Los siguientes ajustes son posibles: 1H→2H→3H→4H→6H→8H→Hd(12H)→1d→2d→3d→4d→5d→6d→7d→8d→9d. Ejemplo: 8H significa que la dosificación marcada se prodicra cada 8 horas automáticamente.					
KALIBRIER-MODUS	CALIBRATION-MODUS	CALIBRATION	MODALITA' DI CALIBRATURA	MODO DE CALIBRACION					
Bitte halten Sie die Test-Taste T (Nr.5) für 4 Sekunden gedrückt.	Please press continuously the test button T (No.5) for 4 seconds.	S'il vous plaît maintenez le bouton de test T n° 5 enfoncé pendant 4 secondes.	Tenerre premuto il tasto 5 T (test) per 4 secondi.	Por favor presione el botón T (Nº 5) durante 4 segundos.					
Das Display zeigt im Lieferzustand 58 10 an.	The display indicates 58 10. (Delivery condition).	L'écran affiche 58 10.	Il display indica come dosaggio 58 10.	En la pantalla verá 58 10 (condiciones de entrega).					
Nach 2 Sekunden startet die Dosierung von 10 ml.	After 2 seconds starts the dosing of 10ml.	Après 2 secondes, le dosage commence à partir de 10 ml.	Dopo 2 secondi inizia l'erogazione della dose di 10 ml.	Después de 2 segundos empezará la dosificación de 10 ml.					
SCHNELLTEST-MODUS	SHORT-TIME -TEST-MODUS	MODE DE TEST RAPIDE	MODALITA' TEST RAPIDO	METODO TEST CORTO					
Um die Funktion der Pumpe zu prüfen, kann durch Gedrückthalten der Taste Nr. 3 für 4 Sekunden in den Schnelltest-Modus gewechselt werden.	For testing the function of the pump press continuously button no. 3 for 4 seconds to change into the short-time test-modus.	Pour tester le fonctionnement de la pompe appuyer sur la touche n° 3 pendant 4 secondes pour passer en mode test rapide.	Per verificare le funzioni della bomba , tenere premuto il tasto 3 per quattro secondi, per passare alla modalità Test rapido	Para probar el funcionamiento de la bomba , presiones el botón N° 3 durante 4 segundos, para cambiar a un método de prueba corto.					
Das Display zeigt 8C 1d an und die Pumpe beginnt zu dosieren und wiederholt dies alle 24 Sekunden.	The display indicates 8C 1d and the pump starts dosing and repeats every 24 seconds.	L'affichage indique 8C 1d et la pompe commence à dosé, et cela est répété toutes les 24 secondes.	Il display mostra 8C 1d e la bomba inizia a somministrare il dosaggio, ripetendolo ogni 24 secondi.	La pantalla indica 8C 1d y la bomba empieza a dosificar y repetira cada 24 segundos.					
Nach Beendigung des Schnelltests halten Sie die Taste Nr. 3 für 4 Sekunden gedrückt, um in den Normalbetrieb zurückzukehren.	After finishing the short-time test, press continuously button No.3 for 4 seconds in order to return to the normal function.	Après l'achèvement des tests rapides tenir le bouton n° 3 pendant 4 secondes pour revenir au fonctionnement normal.	Al termine del test rapido tenere premuto il tasto 3 per quattro secondi, per tornare al normale funzionamento.	Después de finalizar el test corto, presione el botón nº 3 durante 4 segundos para volver al funcionamiento normal.					
Das Display zeigt die zuvor eingestellten Werte, z.B. 10 8H an.	Display indicates the previous set data, e.g. 10 8H.	L'écran affiche la valeur de présélection, par exemple, 10 8H.	Il display mostra i valori precedentemente impostati, per esempio 10 8H.	La pantalla mostrara los datos anteriores, Ejemplo:10 8H.					
INSTANDHALTUNG	MAINTENANCE	ENTRETIEN / MAINTENANCE	MANUTENZIONE	ATENCIÓN / MANTENIMIENTO					
Der Schlauch, Pumpenkassette und Motor sind Verschleißteile und müssen regelmäßig gereinigt bzw. bei Bedarf ausgetauscht werden.	The rubber hose and the motor are consumable parts and need to be maintained and replaced regularly.	Le tuyau, la pompe et le moteur sont des pièces consommables qui doivent être nettoyé régulièrement et remplacées si nécessaire.	Il tubo in gomma, il corpo della pompa e il motore sono elementi soggetti a logoramento e devono essere regolarmente puliti o, in caso di bisogno, sostituiti.	La manguera y motor son piezas sujetas a desgaste. Necesitan tener un mantenimiento y remplazarlas de regularidad.					
Auf keinen Fall dürfen die Pumpen geölt werden	The pumps must not be lubricated at all	Les pompes ne doivent absolument pas être lubrifiées	Le pompe non devono essere in nessun caso lubrificate	Las bombas no deben ser lubricada en ningún momento					